



ご利用の
準備

電話の
使いかた

アドレス帳の
使いかた

メールの
使いかた

カメラの
使いかた

EZwebの
使いかた

文字を
入力する

困ったときは

その他の機能

基本操作ガイド/A5404S

ごあいさつ

このたびは、「A5404S」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、A5404S 取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5404S 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5404S のマニュアル

A5404S には、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。なお、au ホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。

au のホームページ <http://www.au.kddi.com/>

基本的な使いかたを知りたい場合

この A5404S 基本操作ガイドをお読みください。

英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英訳版を au ホームページからダウンロードすることができます（ダウンロードは発売約 1 ヶ月後から可能です）。

au のホームページ <http://www.au.kddi.com/>

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

au website: <http://www.au.kddi.com/>


各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の A5404S 取扱説明書をお読みください。

安全上のご注意

A5404S をご利用になる前に、付属の A5404S 取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。



 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- ・ 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・ 電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。




携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・ 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示にしたがいましょう。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・ 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

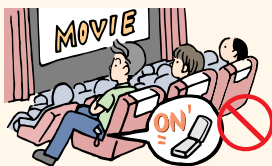

- ・ 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・ 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・ 通話中の声は大きすぎないように気を付けましょう。



- ・ 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

電話

アドレス帳や履歴、
マナーモードなど、
便利な機能が満載です。



19 ページ
から

EZweb (インターネット)

ニュースを見たり
着信メロディ、壁紙が
ダウンロードできます。



63 ページ
から

メール

他の携帯電話や
パソコンにメールが
送れます。




36 ページ
から

カメラ

写真を撮ってEメール
で簡単に送れます。



55 ページ
から

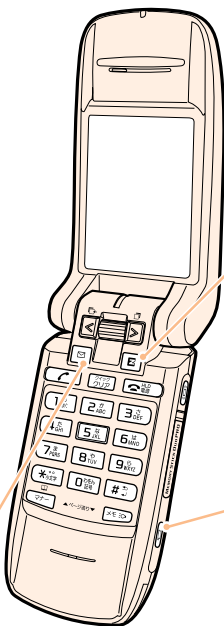


便利なマナー、伝言メモ&ロック機能

音を鳴らなくするマナーモード




まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

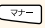
待受画面で  を1秒以上押してください。

27 ページ
参照

電話に出られないときは、伝言メモ

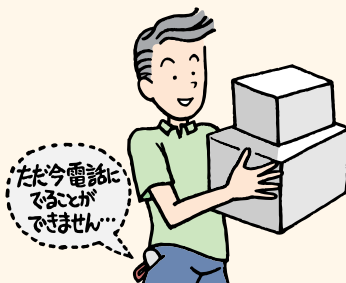

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を1秒以上押してください。



28 ページ
参照

キーの誤操作を防ぐキーロック



電源を入れたまま持ち歩くときなどに、誤ってキーが押されないようにロックできます。

小さなお子さんが手にした場合などでも、間違って発信することがありません。


待受画面で  を1秒以上押してください。解除するには、待受画面で  を1秒以上押してください。

電源・電波・電池の確認を！

通常は電源を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を 1 秒以上押してください。

11 ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状態を表示します。

11 ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池の残量を表示します。

11 ページ
参照

迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら...

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。

Eメール

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

携帯電話、PHSのメールになりすまして送られてくるメールを受信しない「なりすまし規制」

Cメール

- ・受信フィルター




54 ページ
参照

知らない番号から電話がかかったら...



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

着信履歴	発信履歴
① 12月15日 12:00	030003XXXX
② 12月13日 10:00	030004XXXX
③ 12月13日 9:00	赤坂花子
④ 12月12日 22:00	山田太郎

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。

26 ページ
参照

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
便利なマナー、伝言メモ&ロック機能	3
電源・電波・電池の確認を！	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
目次	6
ご利用の準備	8
箱の中身を確認する	8
各部の名称	9
充電のしかた	10
電源を入れる	11
電源を切る	11
基本的な操作	12
表示の見かた	16
Eメール・EZwebの初期設定を行う	17
自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する	18
電話の使いかた	19
電話をかける	19
電話を受ける	20
かけた相手にかけ直す(発信履歴)	21
かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)	21
着信音の種類を変える	22
着信音の大きさを変える	24
相手の声の音量を変える	25
ワン切り対策	26
マナーモードに設定する	27
電話に出られないとき伝言を録音する	28
録音した伝言を再生する	29
アドレス帳の使いかた	30
新しく登録する	30
アドレス帳から電話をかける	32
かかってきた電話番号を登録する	33
登録した内容を修正する	34

メールの使いかた	3 6
E メールを使う	3 6
自分のE メールアドレスを変更する	3 7
E メールを作って送る	4 0
受信したE メールを読む	4 3
静止画（フォト）や動画（ムービー）が添付されたE メールを読む	4 6
受信したE メールに返信する	4 7
C メールを使う	4 9
C メールを作って送る	5 0
受信したC メールを読む	5 2
迷惑メールが来ないようにする	5 4
カメラの使いかた	5 5
静止画（フォト）を撮る	5 5
撮った静止画（フォト）を見る	5 7
動画（ムービー）を撮る	5 8
撮った動画（ムービー）を見る	6 0
静止画（フォト）や動画（ムービー）をE メールに添付する	6 1
フォトメール便	6 2
EZweb の使いかた	6 3
EZweb（インターネット）について	6 3
情報サイトを見る	6 4
着信メロディをダウンロードする	6 6
お気に入りサイトを登録する	6 8
お気に入りリストに登録したサイトを見る	6 9
利用料金を確認する	7 0
文字を入力する	7 1
文字モードを切り替える	7 1
文字を入力する	7 2
困ったときは	7 8
その他の機能	7 9
索引	8 0

ご利用の準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。


- 本体




- 電池パック（本体に取り付け済み）

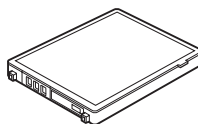

- AC アダプタ

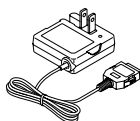

- 卓上ホルダ

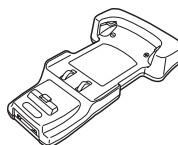

- 基本操作ガイド



- 取扱説明書



- “メモリースティック Duo ”



（試供品）



- メモリースティック Duo アダプタ



（試供品）



- 保証書
- ご使用上の注意

各部の名称

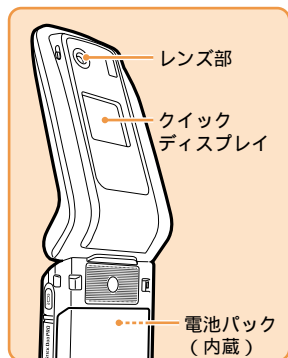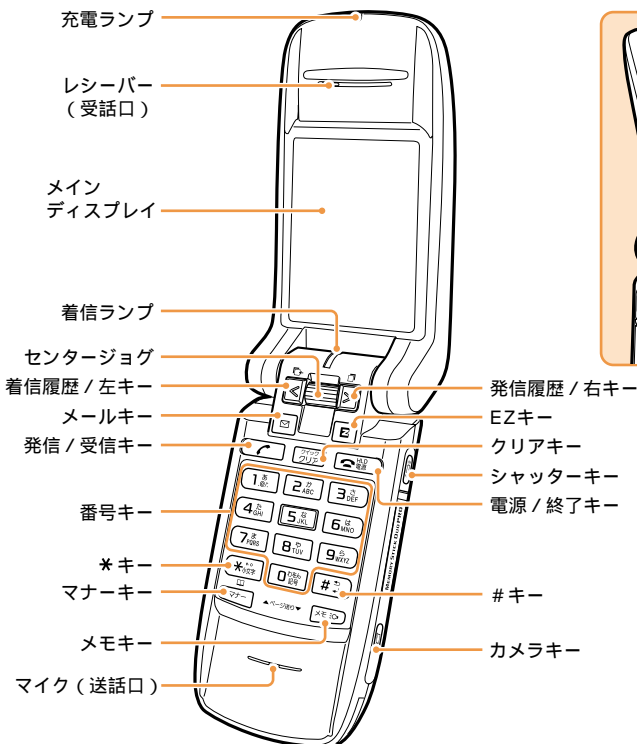

ご利用の準備

“メモリースティック Duo” “メモリースティック Duo”を取り付ける

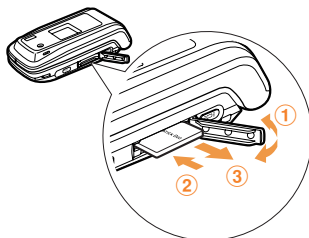
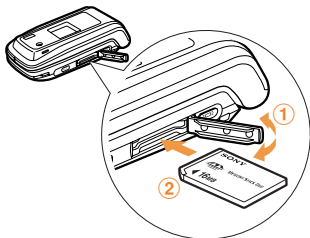


- ① 挿入口のカバーを開ける
② “メモリースティック Duo” を挿入口に差し込む
① 挿入口のカバーを開ける
② “メモリースティック Duo” を軽く押す
③ “メモリースティック Duo” を取り出す

“メモリースティック Duo” の装着方法の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ツール」の「メモリースティック (“メモリースティック Duo” を装着する)」をご参照ください。

充電のしかた

お使いの前には、内蔵の電池パックを充電してください。

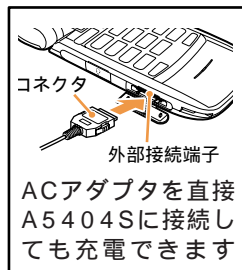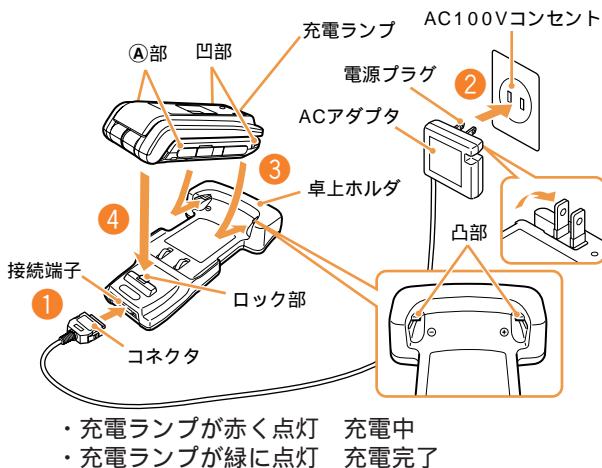


1 卓上ホルダに AC アダプタを接続します。

2 AC アダプタの電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込みます。

3 電池パックを取り付けた A5404S の凹部を卓上ホルダの凸部に合わせます。

4 A5404S を卓上ホルダのロック部に “カチッ” と音がするまで押し込みます。

 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら、A5404S の ④ 部を持ち上げて取り外します。

電源を入れる

電源を入れると待受（まちうけ）画面が表示されます。

電話やメールなど A5404S の機能は待受画面から操作します。操作が終わると待受画面に戻ります。

1



を 1 秒以上押す。

電源が入ると待受画面が表示されます。

電池残量を確認します。

充分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- ・「 微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。




（待受画面）

電源を切る

1



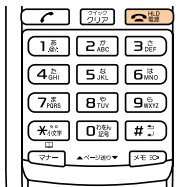

を 2 秒以上押す。






電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。

基本的な操作

キーの操作について


 と  の使いかたから覚えましょう。

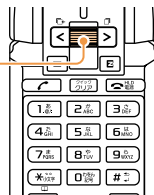


	センタージョグを押します。
	センタージョグを上下に回します。



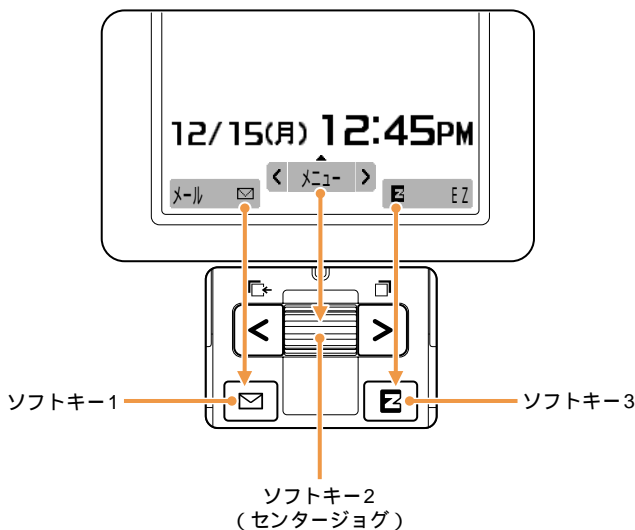

画面下にソフトキー機能が表示されます。


対応するソフトキーを押すと、表示されている機能を実行できます。





 操作がわからなくなったときや間違えたときは、 で前画面に戻るか、 で待受画面に戻ります。


 : 各項目の選択 / 確定



 : アドレス帳の表示、
カーソル上下移動


 : 着信履歴の表示、
カーソル左移動


 : Eメールメニュー /
Cメールメニューの
呼び出し


 : 電話をかける /
受ける


 : 文字の消去、操作の
取り消し


 ~  : 電話番号や
文字の入力


 : マナーモードの
設定 / 解除


 : 発信履歴の表示、
カーソル右移動


 : EZweb
(インターネット)への
接続

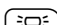 : フォトやムービーを撮る

 : 電源の入 / 切、
通話の終了

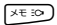

 : カメラを使う

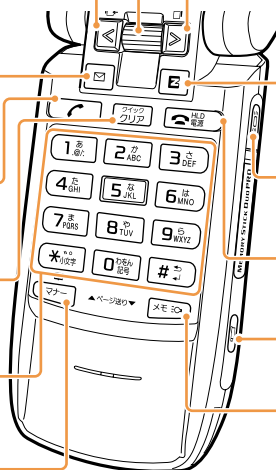 : 伝言メモの設定 / 解除




基本的な操作(つづき)

インデックスメニューの見かた

 と  を使うと、インデックスメニューの操作ができます。インデックスメニューから、A5404S の各機能呼び出すことができます。


- 1 待受画面で  (メニュー) を押す。

携帯電話に電源を入れた状態で、センタージョグを押してください。







インデックスメニュー画面が表示されます。


- 2  を回して選択したいインデックスメニューを選び、 (選択) を押す。



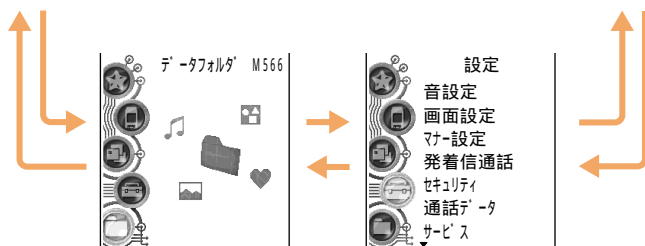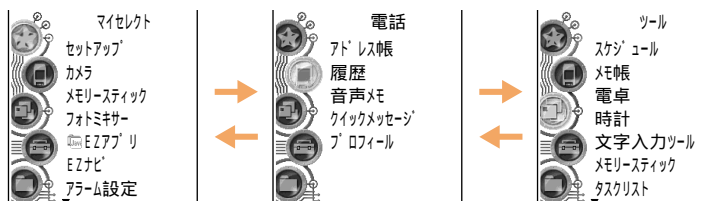




選択されたインデックスメニューの各項目が設定できます。




-  操作を間違えたときは  を押してください。操作をキャンセルしたり前の画面に戻ります。

-  画面の下に「 」が表示されている場合は、画面の下にさらに選択できる項目があることを示します。

インデックスメニューには次の機能があります。



 (マイセレクト)	お好みに合わせて各メニューを自由に登録できます。
 (電話)	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利です。
 (ツール)	スケジュールやメモ帳、電卓など、A5404S を便利に使えます。
 (設定)	音や画面、セキュリティなどの設定ができます。
 (データフォルダ)	さまざまなデータをカテゴリー別に保存し、利用できます。



 インデックスメニューからは、上記以外にもさまざまな機能をご利用になれます。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー一覧」をご参照ください。

セットアップのしかた

セットアップを行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。



1

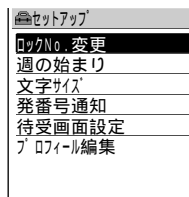
インデックスメニュー画面で
 を回して「セットアップ」
を選び、 (選択) を押す。




セットアップ画面が表示されます。

2

  で各項目を選択し、設定する。



 初期設定ではロック No. の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定などが行えます。時計はお買い上げ時に設定されています。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「初期設定を行う」をご参照ください。


 設定を行わない場合、セットアップの内容は以下のようになります。

ロック No. 変更	1234	待受画面設定	画像種類 壁紙 1
週の始まり	月曜始まり		待受 EZ アプリ 設定なし
文字サイズ	EZweb 文字 小さい文字		時計表示 デジタル 1 小 (12h)
	E メール文字 大きい文字		ソフトキー表示 ON
発番号通知	ON	プロフィール編集	


表示の見かた


メールの着信や機能の設定状態などをアイコン（機能や状態を示す絵柄）で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

主なアイコンの表示

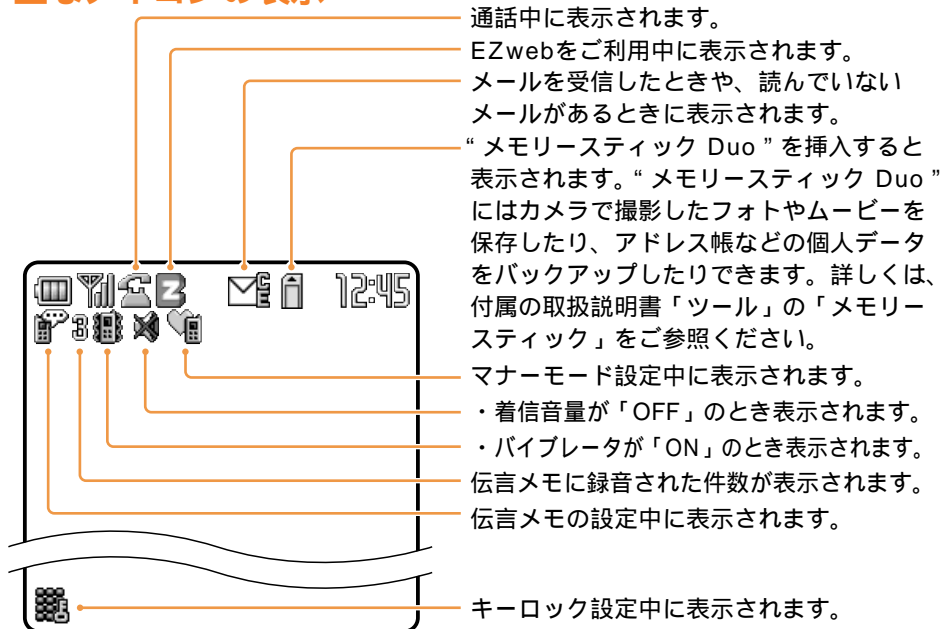

クイックディスプレイの見かた

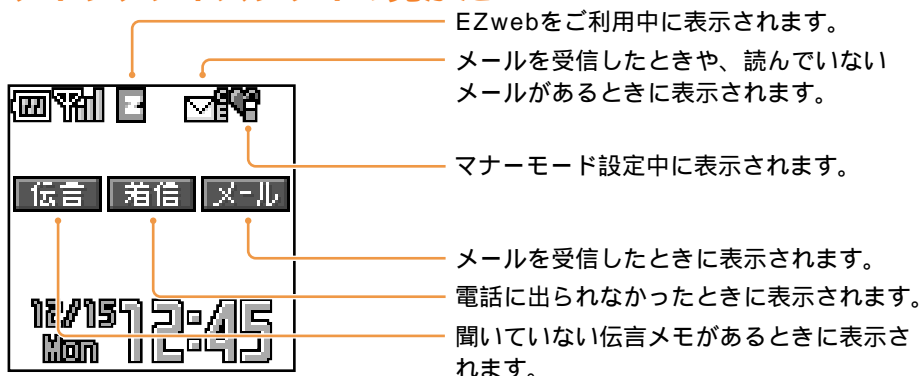


 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「ディスプレイの見かた」をご参照ください。


Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール・EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更する場合は、37ページをご参照ください。


Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

- 1 待受画面で  (メール) または  (EZ) を押す。




EZwebを利用するための初期設定を行います。
「OK」を押してしばらくお待ちください

- 2  (OK) を押す。



ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)


-  右の画面が表示されるまで、しばらくそのままお待ちください。


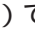
右の画面が表示されると、初期設定は完了です。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
@ezweb.ne.jp
です。


ヒント
Eメールアドレスの変更は「OK」押下後に
Eメールメニュー Eメール設定 その他の設
定にて行ってください。

- 3  (OK) を押す。



 (メール) でスタートした場合はEメールメニュー画面が表示され、 (EZ) でスタートした場合はEZメニュー画面が表示されます。



 でスタート




 でスタート

自分の電話番号 / E メールアドレスを確認する




ご自分の電話番号またはE メールアドレスを確認できます。


- 1** 待受画面で  (メニュー) を押す。




インデックスメニュー画面が表示されます。




- 2**  を回して  (電話) を選び、 (選択) を押す。




電話メニュー画面が表示されます。

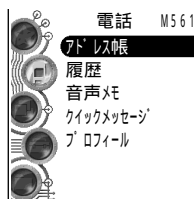





- 3**  を回して「プロフィール」を選び、 (選択) を押す。

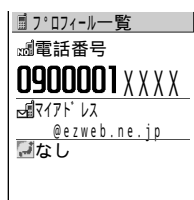

プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号、E メールアドレスを確認できます。



 待受画面で  (メニュー) を押し  を押しても、電話番号とE メールアドレスを確認できます。

 E メールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。好きなものに変更することもできます (37 ページをご参照ください)。

電話の使いかた

基本的な電話の使いかたを覚えましょう。


電話をかける

電話番号をダイヤルして電話をかけます。

1

~ を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるとき
市外局番からの電話番号を入力します。

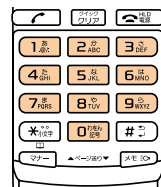

030001XXXX



電話の
使いかた

携帯電話・自動車電話・PHSにかけるとき
必ず全桁（11桁）の電話番号を入力します。

相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。


相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

を押す。

呼び出し音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。

通話が終わったら を押します。

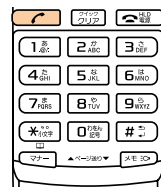



もしもし…






電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅します。
マナーモード設定時は、マナーモードの設定にしています（27 ページをご参照ください）。

1

 または
 （通話）を押
して電話に出る。

 通話が終わったら  を
押します。



通話時間

10 秒



電話がかかってきたときの画面表示

電話番号が表示された場合：

相手が電話番号を通知にしています。アドレス
帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前
も表示されます。

「非通知設定」が表示された場合：

相手が電話番号を非通知にしています。

「公衆電話」が表示された場合：

相手が公衆電話からかけています。

「通知不可能」が表示された場合：

相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

山田京子

0900001XXXX




着信中

非通知設定



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを
表示してお知らせします。この表示から  （確認）を押
すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直
すことができます（21 ページをご参照ください）。

着信あり 1件


12/15(月) 12:45PM


かけた相手にかけ直す（発信履歴）

前にかけたことがある電話番号を呼び出して、かけ直すことができます。

1 待受画面でを押す。

発信履歴画面が表示されます。



 最後にかけた電話番号から順に 30 件まで表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 12月15日 12:00	① 12月15日 12:00
② 12月14日 22:55	② 12月14日 22:55
③ 12月13日 13:35	③ 12月13日 13:35
④ 12月12日 17:00	④ 12月12日 17:00
030004XXXX	030004XXXX

2 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。

選択した電話番号に電話がかかります。

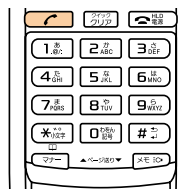



かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

電話番号を通知してかかってきた相手に、電話をかけ直すことができます。

1 待受画面でを押す。

着信履歴画面が表示されます。


 最後にかかってきた電話番号から順に 30 件まで表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 12月15日 11:05	① 12月15日 11:05
② 12月14日 10:22	② 12月14日 10:22
③ 12月13日 9:35	③ 12月13日 9:35
④ 12月12日 13:00	④ 12月12日 13:00
030004XXXX	030004XXXX



アイコンについて

 (青): かかってきた電話に応答できなかったことを表します。

 (赤): かけてきた相手が 3 秒未満で呼び出しをやめたことを表します。

2 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。

選択した電話番号に電話がかかります。

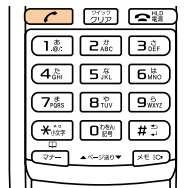


着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音の種類を変えることができます。




電話の使いかた


- 1 待受画面で （メニュー）を押す。




インデックスメニュー画面が表示されます。






- 2  を回して （設定）を選び、（選択）を押す。

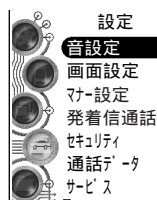

設定メニュー画面が表示されます。






- 3  を回して「音設定」を選び、（選択）を押す。




音設定画面が表示されます。



- 4  を回して「着信音選択」を選び、（選択）を押す。





着信音選択画面が表示されます。

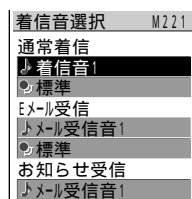

5

☰ を回して「通常着信」の
着信音欄 (🎵) を選び、
(選択) を押す。

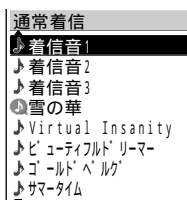

通常着信画面が表示されます。




(聞く) を押すと、選択した着信音が再生されます。

再生中に (停止) を押すと、着信音が停止します。

6

☰ を回して着信音を選び、
(登録) を押す。




着信音が設定されます。

着信音の大きさを変える

電話の鳴る音（着信音）の大きさを調節できます。ただし、マナーモードを設定していると、着信音の大きさは変更できません。




着信中に  を回しても音量を調節できます。


- 1 待受画面で （メニュー）を押す。




インデックスメニュー画面が表示されます。




- 2  を回して （設定）を選び、（選択）を押す。




設定メニュー画面が表示されます。

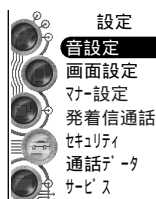



- 3  を回して「音設定」を選び、（選択）を押す。

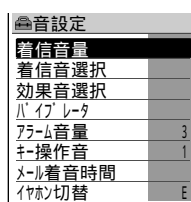


音設定画面が表示されます。



- 4  を回して「着信音量」を選び、（選択）を押す。




着信音量画面が表示されます。

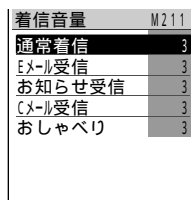

5


🔊 を回して「通常着信」を選び、👉 (選択) を押す。



通常着信画面が表示され、着信音が鳴ります。

6

🔊 を回して音量を調節し、👉 (OK) を押す。



「OFF」 : 着信音は鳴りません。

「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。

「Step Down」 : 着信音がだんだん小さくなります。

「Step Up」 : 着信音がだんだん大きくなります。

👉 「StepDown」と「StepUp」は、音量5よりも🔊 を上に回すと選択できます。

通常着信の着信音量が設定されます。

相手の声の音量を変える


通話中に、相手の声の音量を5段階で調節できます。

1

通話中に🔊 を回す。

🔊 : 音量が大きくなります。


🔊 : 音量が小さくなります。



2

👉 (OK) を押す。

受話音量が設定されます。




ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをいいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（呼び出し時間3秒未満）は、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 12月15日 11:00 030003XXXX	
② 12月14日 10:00 030004XXXX	
③ 12月13日 9:00 赤坂花子	
④ 12月12日 13:00 青木一郎	








マナーモードに設定する

マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。電話がかかってきたときは、A5404S が振動して（バイブレータ）お知らせします。

1




待受画面で **マナー** を 1 秒以上押す。

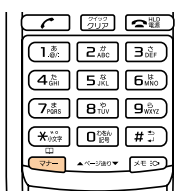
マナーモードが設定され、画面に    が表示されます。同時に伝言メモが設定され、画面に  が表示されます。



電話の使いかた

解除するには


待受画面で **マナー** を 1 秒以上押します。画面の    は消えます。

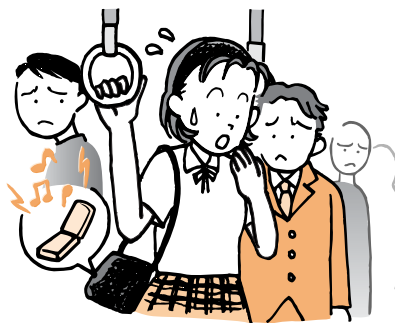


電話に出られないとき伝言を録音する

電話がかかってきても出られないとき、しばらくすると電話に出られないことを伝えるメッセージが自動的に流れて相手の伝言を 20 秒以内に最大 3 件まで録音できます（伝言メモ）。


1 待受画面で **メモ** を 1 秒以上押す。


伝言メモが設定され、画面に  が表示されます。

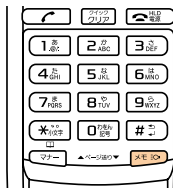

解除するには

待受画面で **メモ** を 1 秒以上押します。画面の  は消えます。

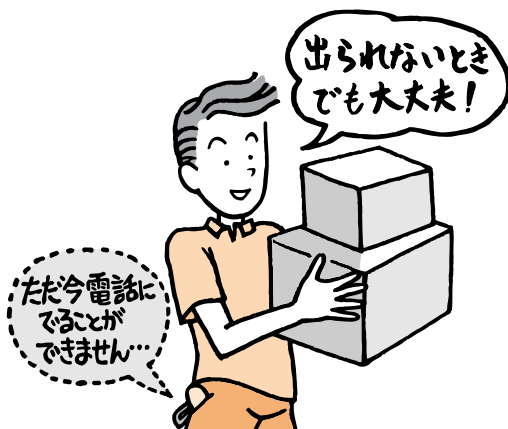



 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「au のネットワークサービス」の「お留守番サービス」をご参照ください。


録音した伝言を再生する

録音された伝言メモを再生します。

1 待受画面で を押す。



音声メモ画面が表示されます。

 伝言メモが録音された場合は、待受画面に「 1(件数)」が表示されます。

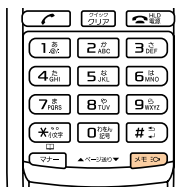



2 を回して「伝言メモ再生」を選び、 (選択)を押す。

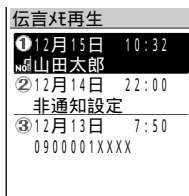

伝言メモ再生画面が表示されます。



3 を回して再生したい伝言メモを選び、 (再生)を押す。

伝言メモが再生されます。

 再生中に  (消去) を押すと、伝言メモを消すことができます。

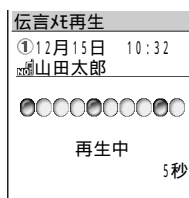


アドレス帳の使いかた


よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておく、簡単に相手の電話番号やEメールアドレスを呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりすることができます。


新しく登録する

- 1 待受画面で  (メニュー) を回す。







アドレス帳の一覧画面が表示されます。

- 2  (新規) を押す。




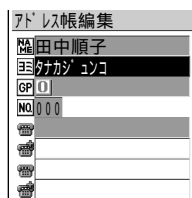

アドレス帳編集画面が表示されます。


- 3  を回して  (名前) を選び、 (選択) を押す。



名前入力画面が表示されます。



- 4 名前を入力して  (確定) を押す。



アドレス帳編集画面に戻ります。
 (ヨミ) が自動的に入力されます。


 文字の入力については、71 ページをご参照ください。


- 5  を回して  (電話番号) を選び、 (選択) を押す。

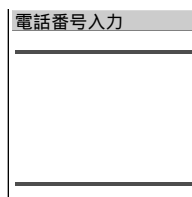

電話番号入力画面が表示されます。



6


電話番号を入力し、
 (確定) を押す。






アドレス帳編集	
氏名	岡田中順子
フリガナ	オノナカノ ユンコ
GP	()
NO	0000
種別	030001XXXX
種別	一般電話
種別	
種別	
種別	


アドレス帳編集画面に戻ります。

 (電話番号種別) に「 一般電話」が自動的に入力されます。

 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。携帯電話・PHSの場合には、必ず11桁の電話番号を入力してください。

7


 を回して  (Eメールアドレス) を選び、 (選択) を押す。




メールアドレス入力	
[]	
[]	
[]	
[]	
[]	
予測	081 イト abAB

メールアドレス入力画面が表示されます。


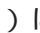
8


Eメールアドレスを入力し、
 (確定) を押す。




アドレス帳編集	
種別	030001XXXX
種別	一般電話
種別	
種別	
種別	
種別	
種別	@ .ne.jp
種別	一般メール


アドレス帳編集画面に戻ります。


 (Eメールアドレス種別) に「 一般メール」が自動的に入力されます。

 Eメールアドレスの入力については、75ページをご参照ください。


 「@ezweb.ne.jp」などのEメールアドレスの@以降は定型文から入力できます。77ページをご参照ください。


9

 (完了) を押す。




アドレス帳に登録されます。


 No.000～499で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけます。アドレス帳からEメールを送ることもできます。


- 1** 待受画面で  (メニュー) を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。





あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						


「あ行 か行 ...」の表示行を切り替えるには

◀ または ▶ を押します。





あ	か	さ	た	な	は	ま	や
田	中	順	子				



- 2**  を回して電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。





田中順子	
NO.000	
030001XXXX	
030002XXXX	
0900001XXXX	
@.ne.jp	
OFF	
なし	

選択した相手の登録内容が表示されます。

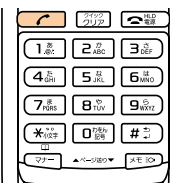- 3**  を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。



選択した電話番号に電話がかかります。

-  Eメールアドレスを選択して  (メール) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールの作成については40ページをご参照ください。

かかってきた電話番号を登録する


電話をかけてきた相手の電話番号をアドレス帳に登録できます。

例：着信履歴から登録する場合

1



待受画面で  を押す。


着信履歴画面が表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 12月15日 11:05 山田京子	
② 12月14日 10:22 030004XXXX	
③ 12月13日 9:35 赤坂花子	
④ 12月12日 22:00 山田太郎	

2

 を回して登録したい電話番号を選び、（登録）を押す。





アドレス帳への
登録方法を選
んでください


新規登録
追加登録

「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録します。


「追加登録」：アドレス帳の中にあるアドレスの内容に追加して登録します。



3

 を回して「新規登録」を選び、
（選択）を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。


 アドレス帳への登録方法については、30、31 ページの操作 3 ~ 9 をご参照ください。


 発信履歴から登録する場合は、待受画面で  を押して画面を表示します。

登録した内容を修正する

登録してあるアドレス帳の内容を修正します。

例：電話番号を修正する場合


- 1 待受画面で （メニュー）を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。





あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						


「あ行 か行 ...」の表示行を切り替えるには

◀ または ▶ を押します。



あ	か	さ	た	な	は	ま	や
田	中	順	子				

- 2  を回して修正したいアドレスを選び、（選択）を押す。




田中順子	
NO 000	
030001XXXX	
030002XXXX	
0900001XXXX	
@ .ne.jp	
OFF	
なし	

選択したアドレスの登録内容が表示されます。


- 3 （修正）を押す。


アドレス帳編集画面が表示されます。



アドレス帳編集	
田中順子	
田中順子	
GP 0	
NO 000	
030001XXXX	
030002XXXX	
030002XXXX	
自宅	


4

☰ を回して修正したい項目
(ここでは ☎) を選び、
(選択) を押す。




電話番号入力


030001XXXX

 名前を修正するには 30 ページの操作 3 ~ 4
を、メールアドレスを修正するには 31 ページ
の操作 7 ~ 8 を行ってください。

5

修正して  (確定) を押す。

 登録されている文字は **フリック
クリア** で
消去します。**フリック
クリア** を 1 秒以上押すと、すべての
文字を消去します。



アドレス帳編集

田中順子

田中順子

GP 0

INQ 000

☎ 030003XXXX

☎ 一般電話


☎ 030002XXXX

☎ 自宅

6

 (完了) を押す。

アドレス帳の内容が修正されます。



あかざなはまや

田中順子

アドレス帳の
使いかた


メールの使いかた

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたはau ショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。


Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、静止画(フォト)や動画(ムービー)も送れます。

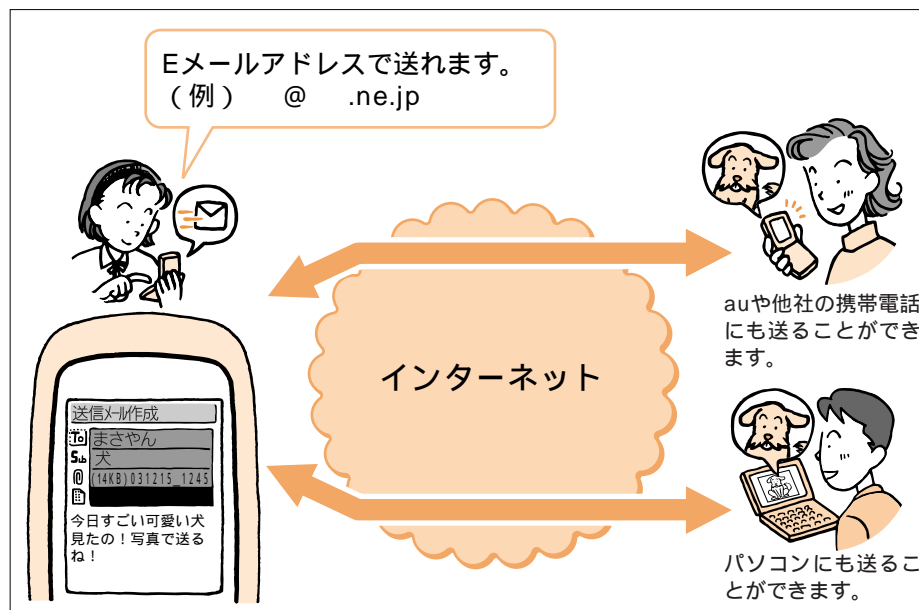


自分のEメールアドレスを変更する

初期設定をしたときに自動的に決まったEメールアドレスは、お好みのEメールアドレスに変更できます。Eメールアドレスの確認については18ページをご参照ください。

- 1 待受画面で  (メール) を押す。




Eメールメニュー画面が表示されます。

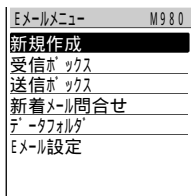



- 2  を回して「Eメール設定」を選び、 (選択) を押す。



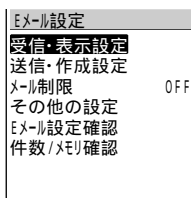



Eメール設定画面が表示されます。



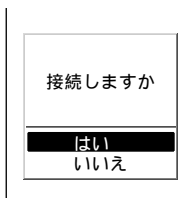



- 3  を回して「その他の設定」を選び、 (選択) を押す。

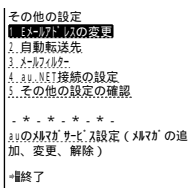

- 4  を回して「はい」を選び、 (選択) を押す。



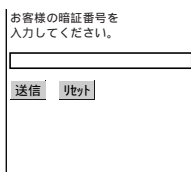


- 5  を回して「1 Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。



自分のEメールアドレスを変更する(つづき)


6

 を回して入力欄を選び、
 (入力) を押す。




[文字入力]

0 / 0A 1t 1234


 操作を行う場合、暗証番号が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。暗証番号とは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。


 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

 EZweb 契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。

 「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。

7



暗証番号を入力して  (確定) を押す。




お客様の暗証番号を入力してください。

送信 リセット

8

 を回して「送信」を選び、
 (OK) を押す。





Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上で7d 1bの変更を行ってください。


あらかじめご了承ください。

承諾する

戻る

9

 を回して「承諾する」を選び、
 (OK) を押す。





Eメールアドレスを変更します。ご希望のEメールアドレスを入力してください。


ezweb.ne.jp

送信 リセット

前のページへ

10


 を回して入力欄を選び、
 (入力) を押す。



[文字入力]

予測 0A 1t abAB

11 @ より前部分を入力して (確定) を押す。



Eメールアドレスを変更します。ご希望のEメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

前のページへ


Eメールアドレスの入力については、75ページをご参照ください。

Eメールアドレス

例: @ezweb.ne.jp

この部分を入力 ドメイン

12 を回して「送信」を選び、 (OK) を押す。



新しいEメールアドレスは
@ezweb.ne.jp

です。
変更しますか？


ご注意
アドレスを変更した場合は変更前のアドレスを再度利用することはできません。

OK キャンセル

Eメールアドレスが使用できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスは、すでに使用されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。入力できる文字を使用してください(75ページをご参照ください)。

13 を回して「OK」を選び、 (OK) を押す。




正常に変更されました。

(OK) を押すとEメール設定画面に戻ります。


Eメールを作って送る



Eメールを新規に作成し、送信します。

- 1 待受画面で  (メール) を押す。

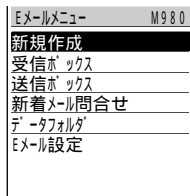

Eメールメニュー画面が表示されます。



- 2  を回して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。




送信メール作成画面が表示されます。






アイコンについて


To (宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力します。

Sub (件名): Eメールの件名を入力します。


 (添付): Eメールにデータを添付します。

 (本文): Eメールの本文を入力します。

- 3  を回して **To** (宛先) を選び、 (選択) を押す。



入力方法選択画面が表示されます。

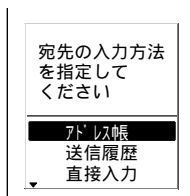


入力方法について



「アドレス帳」: アドレス帳に登録したEメールアドレスを引用します。


「送信履歴」: 今までに送信したEメールからEメールアドレスを引用します。

「直接入力」: Eメールアドレスを直接入力します。


「プロフィール」: 自分のEメールアドレスを引用します。


 一度に5件までの宛先に送信できます。宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「宛先を追加/変更する」をご参照ください。


- 4  を回して「直接入力」を選び、（選択）を押す。





To(必須)
予測 08' イト abAB

- 5 宛先を入力して （確定）を押す。




-  Eメールアドレスの入力については、75ページをご参照ください。


送信メール作成
To @ .ne.jp
Sub


- 6  を回して Sub（件名）を選び、（選択）を押す。






件名
予測 08' イト 漢字


- 7 件名を入力して （確定）を押す。



-  文字の入力については、71ページをご参照ください。

送信メール作成
To @ .ne.jp
Sub 明日の会議


- 8  を回して （本文）を選び、（選択）を押す。




メール本文入力
予測 08' イト 漢字

Eメールを作って送る(つづき)

9

本文を入力して  (確定) を押す。



文字の入力については、71 ページをご参照ください。

送信メール作成

To @ .ne.jp

Subject 明日の会議



お疲れ様です。明日の会議は10時からです。

10

 (送信) を押す。

送信方法選択画面が表示されます。



送信方法選択

- ① 送信
- ② フォトメール便送信
- ③ マイ絵文字送信
- ④ お手軽絵文字送信

送信方法について

「送信」: 宛先に入力した E メールアドレスで送信します。

「フォトメール便送信」: カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話などで見られるように変換して送信します。

「マイ絵文字送信」: auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信します。

「お手軽絵文字送信」: auの絵文字を他社の絵文字に変換して送信します。






「フォトメール便送信」「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」では E メールアドレスを自動的に変更します。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「新規に E メールを作成し送信する」をご参照ください。



「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途お申込が必要です。

11

 を回して「送信」を選び、
 (選択) を押す。



Eメールが送信されます。

Eメール送信中



送信が完了すると、右の画面が表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

送信を完了しました

受信した E メールを読む

E メールを受信すると、待受画面に「E メール 件」が表示されます。受信した E メールは、受信ボックスに保存されます。

E メールを受信すると

待受画面にメッセージが表示されます。

Eメール 1件


12/15(月) 12:45PM

1



(確認) を押す。

受信ボックス画面が表示されます。



アイコンについて

✉: 新着メールがあるフォルダを表します。


受信ボッ	ックス	未読数
メインフォルダ		1
1フォルダ	1	
2フォルダ	2	
3フォルダ	3	
4フォルダ	4	
5フォルダ	5	
6フォルダ	6	
7フォルダ	7	

2



を回して新着メールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。

選択したフォルダ画面が表示されます。



アイコンについて

📄: すでに読んだ「既読メール」を表します。

✉: まだ読んでいない「未読メール」を表します。

🖼: 画像が添付されていることを表します。

メインフォルダ	未	1/015
001	✉	@.ne.jp
002	📄	鈴木花子
003	✉	東京敦子
004	📄	鈴木花子
005	📄	山田太郎
006	✉	東京敦子
007	📄	山田太郎
008	📄	佐藤三郎




通常は「メインフォルダ」に保存されます。

受信したEメールを読む(つづき)

3

📧 を回して新着メールを選び、📧 (見る) を押す。




メールの内容が表示されます。

受信メールの見かた

「既読メール」であることを表します。

メールの「送信者」を表します(アドレス帳に登録されている場合は、名前を表示します)。

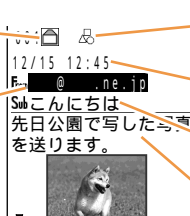


画像が添付されていることを表します。

メールを受信した日付と時刻を表します。


メールの「件名」を表します。

メールの本文を表します。

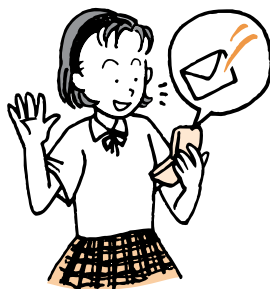

受信ボックスから E メールを読むには


- 1 待受画面で  (メール) を押す。




Eメールメニュー	
M980	
新規作成	
受信ボックス	1
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

Eメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて



: まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。右の数字は未読メールの件数です。


- 2  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ' 1	
2フォルダ' 2	
3フォルダ' 3	
4フォルダ' 4	
5フォルダ' 5	
6フォルダ' 6	
7フォルダ' 7	

受信ボックス画面が表示されます。



- 3  を回して読みたいメールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。




メインフォルダ	未	1/015
001		@.ne.jp
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		佐藤三郎

選択したフォルダ画面が表示されます。


 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

- 4  を回して読みたいEメールを選び、 (見る) を押す。



001  
12/15 12:45
From @.ne.jp
Sub こんにちは
先日公園で写した写真
を送ります。




 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールを受信する(本文受信済みのEメールを表示する)」をご参照ください。

静止画（フォト）や動画（ムービー）が添付された E メールを読む

受信した E メールに添付された静止画（フォト）や動画（ムービー）を表示・再生します。

- 1 「受信した E メールを読む」（43 ページ）の手順 1 ～ 3 を参照し、メールの内容を表示する。


静止画（フォト）が表示されます。

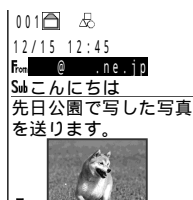


を回して静止画（フォト）を選び、（見る）を押すと、静止画（フォト）を一画面で表示します。

静止画（フォト）のサイズによっては、自動的に表示されません。その場合、手順 2 の操作を行ってください。

- 2 を回してファイル名を選び、（受信）を押す。



動画（ムービー）を受信します。（再生）を押すと、動画（ムービー）が表示されます。

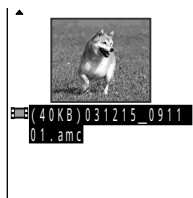


添付データ受信中



受信した E メールに返信する


- 1 待受画面で (メール) を押す。



メールメニュー	M980
新規作成	
受信ボックス	
送信ボックス	
新着メール問合せ	
デフォルト	
Eメール設定	

E メールメニュー画面が表示されます。


- 2 を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7

受信ボックス画面が表示されます。

- 3 を回して返信したいメールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。




メインフォルダ	未	1/015
001		東京敦子
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		佐藤三郎

選択したフォルダ画面が表示されます。


通常は「メインフォルダ」に保存されます。

- 4 を回して返信したいメールを選び、 (見る) を押す。



001		
12/15	13:16	
From	東京敦子	
Sub	待ち合わせ	
明日の朝、10時に駅の駅前広場で待っています。		

- 5 を回して From (送信者) を選び、 (返信) を押す。



送信メール作成	
To	東京敦子
SubRe	待ち合わせ
明日の朝、10時に駅の駅前広場で待っています。	


送信メール作成画面が表示されます。

Sub (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

受信したEメールに返信する(つづき)

6


🔄 を回して 📄 (本文) を選ぶ、👉 (選択) を押す。



メール本文入力
📄
明日の朝、10時に
駅の駅前広場で待っ
ています。👉
予測 52バイト 漢字

7

本文を入力して 📄 (確定) を押す。




- 👉 文字の入力については、71 ページをご参照ください。
- 👉 Sub (件名) を修正したい場合は、41 ページの操作 6 ~ 7 を行ってください。

送信メール作成
To 東京敦子
Sub Re: 待ち合わせ
📄
メールありがとう。
お会いできるのを楽
しみにしています。

8

📧 (送信) を押す。




- 👉 送信方法については、42 ページをご参照ください。

送信方法選択
① 送信
② フォトメール便送信
③ マイ絵文字送信
④ お手軽絵文字送信

9

🔄 を回して「送信」を選び、👉 (選択) を押す。



Eメールが送信されます。

Eメール送信中




- 👉 送信が完了すると、右の画面が表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。


送信を
完了しました

Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応した au の携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角 50 文字のメールが送信できます。

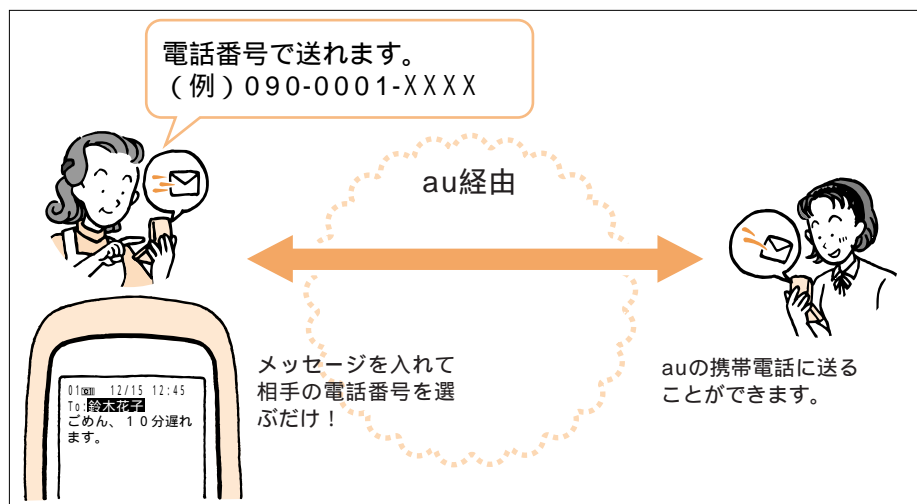

メールの使いかた



 Cメールのご利用には、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。



Cメールを作って送る

Cメールを新規に作成し、送信します。



- 1 待受画面で  (メール) を 1 秒以上押す。

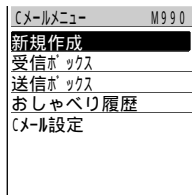
Cメールメニュー画面が表示されます。





- 2  を回して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。

メール本文入力画面が表示されます。

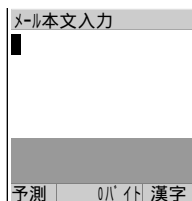

- 3 本文を入力して  (確定) を押す。


 文字の入力については、71 ページをご参照ください。



01 12/15 12:45
To: 未送信
本日は午後3時より打ち合わせがあります。

- 4  (送信) を押す。

送信モードを選択する画面が表示されます。

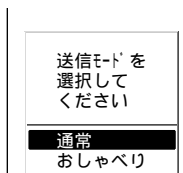


送信モードについて

「通常」 : Cメール対応の電話どうしてメールのやりとりができる、通常モードのメールとして送信します。

「おしゃべり」 : 相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。

5

☰ を回して「通常」を選び、
☑ (選択) を押す。



電話番号の
入力方法を指定
してください

アドレス帳から
履歴から
直接入力

入力方法を選択する画面が表示されます。

入力方法について

「アドレス帳から」：アドレス帳に登録した電話番号を引用します。


「履歴から」：発信履歴、着信履歴を引用します。

「直接入力」：電話番号を直接入力します。

「メモ帳から」：メモ帳に登録した電話番号を引用します。

6

☰ を回して「直接入力」を
選び、☑ (選択) を押す。




電話番号入力

電話番号入力画面が表示されます。

7

電話番号を入力して ☑ (送
信) を押す。




0900001XXXX

送信

8

☑ (選択) を押す。



Cメールが送信されます。

Cメール送信中
(通常モード)



☞ 相手にメールが届くと、画面に「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「Cメール 件」が表示されます。受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示されます。

Cメール 1件


12/15(月) 12:45PM

1



(確認)を押す。

メールの内容が表示されます。



001 12/15 12:45

鈴木花子


明日、午後3時より
打ち合わせがあります。
TEL030001XXXX

メールの使いかた

受信ボックスからCメールを読むには

1

待受画面で [メール] を 1 秒以上押す。





Cメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて


[メール]: まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。右の数字は未読メールの件数です。

Cメールメニュー M990
新規作成
受信ボックス 1
送信ボックス
おしゃべり履歴
メール設定

2



 を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。

受信ボックス画面が表示されます。




受信ボックス 未 1/004	
001	12/15 12:45 鈴木花子
002	12/14 10:00 山田太郎
003	12/14 09:32 小沢八郎
004	12/06 10:30 山田太郎


3

 を回して読みたいCメールを選び、 (選択) を押す。

メールの内容が表示されます。








001 12/15 12:45
鈴木花子
明日、午後3時より
打ち合わせがあります。
TEL030001XXXX

 詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「受信Cメールを表示する」をご参照ください。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールを拒否したり、特定のEメールだけを受信したりできます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたEメールを拒否できます。

次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で  (メール) を押し、 と  で「Eメール設定」「その他の設定」を選択する
- ②  と  で「はい」を選び、「3 メールフィルター」を選択し、暗証番号を入力する

メールフィルターには次の機能があります。

未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告」を含むメールを拒否できます。

アドレスフィルター

「全受信」: 全てのEメールを受信します。

「指定受信設定」:

・「一括指定先」

インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信します。

・「個別指定」

個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信します。

「指定拒否設定」:

個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信を拒否します。

「なりすまし規制」:

「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。



詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする(その他のEメールの設定)」をご参照ください。



Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぎます。Eメールアドレスの変更については、37ページをご参照ください。




Cメールにも、迷惑メールを防ぐ機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「Cメールの設定をする(受信フィルターを設定する)」をご参照ください。

カメラの使いかた


A5404Sのカメラ機能を使用すると、静止画（フォト）や動画（ムービー）が撮影できます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。


静止画（フォト）を撮る

- 1 待受画面で側面の （カメラキー）を1秒以上押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

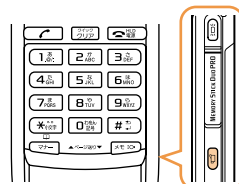


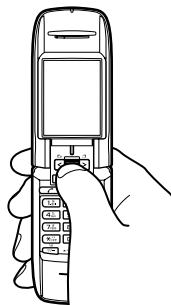

- 2 撮影したい被写体をモニター画面に収める。



- 3 （撮影）を押す。

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。



-  側面の （シャッターキー）を押しても撮影できます。




静止画(フォト)を撮る(つづき)

4



(保存)を押す。

「データフォルダに保存しました」
と表示され、モニター画面に戻り
ます。



データフォルダに
保存しました



保存したフォトは、データフォルダの「フォ
トフォルダ」の日付フォルダに保存されます。

データフォルダの「フォトフォルダ」にあるフォトのタイトルの見かた

フォトのタイトルの例

031215_1030_02

年月日：2003年12月15日

時刻：10時30分

連番



撮影モードを「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」
に設定して撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書
「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照ください。


“メモリースティック Duo”について

“メモリースティック Duo”をA5404Sに取り付けた状態で、撮影モ
ードを「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」に設定して撮
影すると、撮影した画像は自動的に“メモリースティック Duo”の「デ
ジカメフォルダ」に保存されます。

“メモリースティック Duo”を取り付けていない場合は、データフォルダ
の「フォトフォルダ」に保存されます。


詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「静止画(フォト)を撮影す
る」をご参照ください。

カ
メ
ラ
の
使
い
か
た


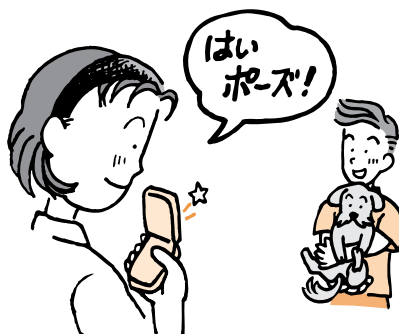





撮った静止画（フォト）を見る

撮影したフォトを表示します。


- 1 待受画面で側面の  (カメラキー) を 1 秒以上押す。

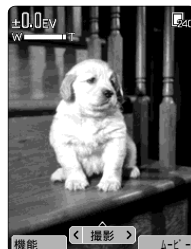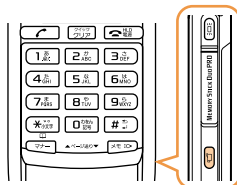フォトのモニター画面が表示されます。





- 2  (機能) を押し、 を回して「フォトフォルダ」を選び、 (選択) を押す。


フォトフォルダ画面が表示されます。





フォトフォルダ	
全データ	36件
03/12/15	9件
03/12/14	27件

- 3  を回して見たいフォトの含まれる日付フォルダを選び、 (選択) を押す。


フォトフォルダの日付フォルダ内のデータが最後に撮影したフォトから順に 3 画面表示されます。



03/12/15	
	031215_1315*01 03/12/15 13:15
	031215_1250*01 03/12/15 12:50
	031215_1235*01 03/12/15 12:35



- 4  を回して見たいフォトを選び、 (見る) を押す。


選択したフォトが表示されます。



動画（ムービー）を撮る



録画中、ムービーは横にした状態（横表示）で表示されます（再生時には元に戻ります）。下の手順にしたがい、A5404S は横にしてお使いください。

- 1 待受画面で側面の （カメラキー）を1秒以上押し、フォートのモニター画面を表示し、もう一度 （カメラキー）を押す。

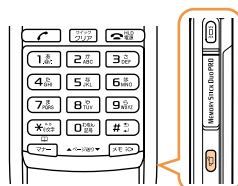



ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

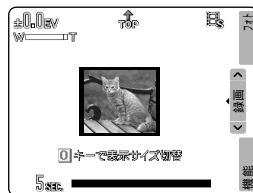
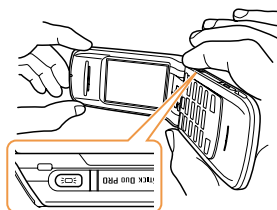
- 2 A5404S を両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。



カメラの使いかた


- 3 側面の （シャッターキー）を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始すると「REC」が点滅します。

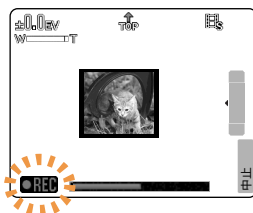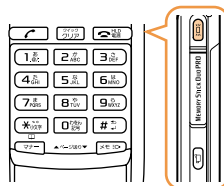



 （録画）を押しても録画できます。


中止するには


（中止）を押します。録画が中止され、モニター画面に戻ります。

終了するには

（シャッターキー）または （ ）を押します。


終了または録画時間が経過すると


終了音が鳴り、録画したムービーが自動再生されます（自動再生画面）。自動再生中は  を回して、録画したムービーの音量を調節できます。

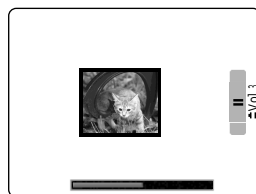

（自動再生中画面）

自動再生が終わると、録画した最初の画面が縦に表示されます（プレビュー画面）。

 お買い上げ時は、録画時間が 5 秒に設定されています。設定を変えると最大 60 秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「動画（ムービー）を録画する（動画の撮影モードを設定する）」をご参照ください。

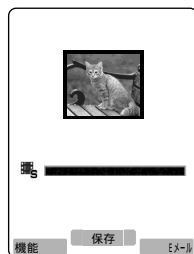


（プレビュー画面）

4




（保存）を押します。

「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。



データフォルダに
保存しました

 保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付フォルダに保存されます。

データフォルダの「ムービーフォルダ」にあるムービーのタイトルの見かた

ムービーのタイトルの例

S_031215_1030_02

S (メール用) 撮影	年月日 : 2003 年 12 月 15 日	時刻 : 10 時 30 分	連番
-------------	------------------------	----------------	----






ムービーの撮影モードには「S (メール用)」「M (メール用)」「S ロング」「M ロング」「L」「LL」の 6 種類があります。その他の撮影モードで撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照ください。

撮った動画（ムービー）を見る

録画したムービーを再生します。




1

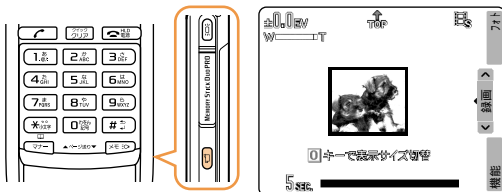
待受画面で側面の
（カメラキー）
 を1秒以上押し、
 フォトのモニター画
 面を表示し、もう一
 度 （カメラ
 キー）を押す。



ムービーのモニター画面が表示されます。

2



（機能）を押し、 を回
 して「ムービーフォルダ」を
 選び、（選択）を押す。







ムービーフォルダ	
全データ	15件
03/12/15	9件
03/12/14	6件

ムービーフォルダ画面が表示されます。

3



 を回して見たいムービー
 の含まれる日付フォルダを選
 び、（選択）を押す。




03/12/15	
	S_031215_1316*01 03/12/15 13:16
	S_031215_1251*01 03/12/15 12:51
	S_031215_1235*01 03/12/15 12:35

ムービーフォルダの日付フォルダ内のデータが
 最後に撮影したムービーから順に3画面表示さ
 れます。

4

 を回して見たいムービー
 を選び、（再生）を押す。




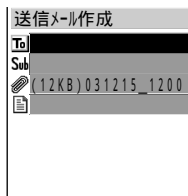
選択したムービーが再生されます。

静止画（フォト）や動画（ムービー）をEメールに添付する







撮影したフォトやムービーをEメールに添付して送信できます。

1

撮影した直後の状態（プレビュー画面）で、（Eメール）を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、送信メール作成画面が表示されます。

-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの （添付データ）に添付されます。Eメールの作成については、40～42ページの操作3～11をご参照ください。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 を回して「Eメール添付する」を選び、（選択）を押してください。
-  すでに保存してあるフォトやムービーを添付することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「データを添付してEメールを送信する」をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。


送信する際に、アドレス自動変更機能（右画面）で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信します。

送信方法選択

- ①送信
- ②フォトメール便送信
- ③マイ絵文字送信
- ④お手軽絵文字送信

相手	Eメールアドレス	変更後のEメールアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@jp- .ne.jp	@jp- .nepm.jp
	@ .vodafone.ne.jp	@ .vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

： は地域ごとに異なります。

 アドレス自動変更について詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする（送信・作成設定）」をご参照ください。


EZweb の使いかた

EZweb（インターネット）について

EZweb（インターネット）のご利用には、EZweb（インターネット）のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたはau ショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17 ページをご参照ください。

EZweb は、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイト（情報を提供するホームページ）から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。

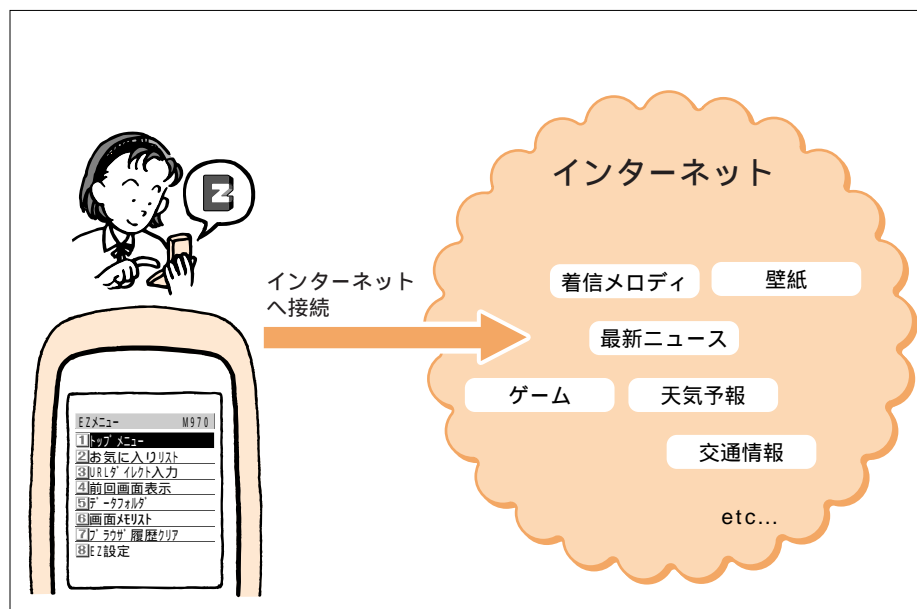

情報サイトを見る

EZ トップメニューから、EZweb（インターネット）にアクセス（接続）できます。EZweb から、便利で楽しい情報サイト（番組）がご利用いただけます。

EZ トップメニュー

EZ トップメニュー

★ オフィシャル？ au

★ おトク・知っとク

★ ケータイ・ツカエル機能

1 カテゴリで探す（EZ インターネット）

2 音・画像をゲット

3 最新情報をチェック

4 生活情報を調べる

5 ショッピングする

6 コミュニケーションする

7 遊ぶ・楽しむ

8 検索・数字でアクセス

9 料金・申込・インフォ

★ 地域情報

[解説付トップメニュー]



オフィシャル？ au

EZweb の最新情報などau のおすすめ情報です。

おトク・知っとク

プレゼントや懸賞などのサイトです。

ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です。

カテゴリで探す（EZ インターネット）

すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

音・画像をゲット

EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

遊ぶ・楽しむ

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au 情報をご覧になれます。

地域情報

各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー

EZ トップメニューに解説を付けます。

EZweb の使いかた



画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。



情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

EZ トップメニュー画面を表示するには



1 待受画面で **[EZ]** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。



2 **[戻る]** を回して「**1** トップメニュー」を選び、**[OK]** (選択) を押す。

EZ トップメニュー画面が表示されます。

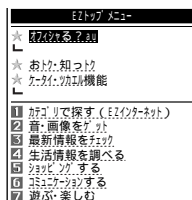

[戻る] 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

情報サイト (番組を提供している場所) にアクセスするには

[戻る] を回してお好みの情報サイトを選び、**[OK]** (OK) を押してください。


[戻る] **[戻る]** : 押すと前の画面に戻り、1 秒以上押すとトップメニューに戻ります。

[HLD 電源] : EZweb が終了します。

[戻る] : 画面上を上下に移動 (スクロール) できます。

[<] : 前の画面に戻ります。

[>] : 次の画面に進みます (一度表示した画面に限ります)。

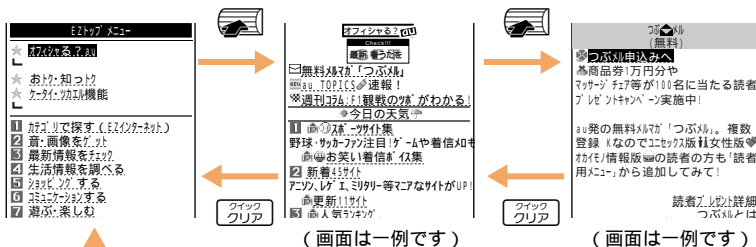



着信メロディをダウンロードする

着信メロディをダウンロードし、着信音に設定することができます。

例：着信メロディをダウンロードして着信音に設定する場合



1 待受画面で **[E]** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。

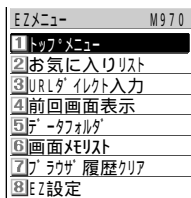



2 方向キーを回して「1 トップメニュー」を選び、**[E]** (選択) を押す。

EZ トップメニュー画面が表示されます。

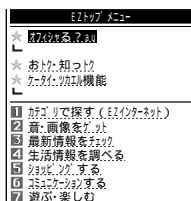



3 方向キーを回して「2 音・画像をゲット」を選び、**[E]** (OK) を押す。

音・画像をゲット画面が表示されます。

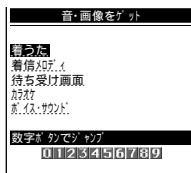



4 方向キーを回して「着信メロディ」を選び、**[E]** (OK) を押す。

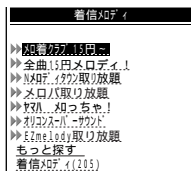
着信メロディ画面が表示されます。



(画面は一例です)

5

 を回してお好みのサイトを選び、
 (OK) を押す。



画面の指示にしたがって、ダウンロードしたい曲を選択してください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZ パスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZ パスワードの設定を行います。なお、設定した EZ パスワードは控えておいてください。EZ パスワードについて詳しくは、取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。

6

ダウンロードしたい曲を選び、ダウンロードする。



画面の指示にしたがって、ダウンロードしてください。


ダウンロード完了しました



データによっては、「データフォルダへ保存しました」と表示される場合もあります。

7



ダウンロードが終了したら、
 (再生) を押し、着信メロディ再生中に  (登録) を押す。




登録先選択	
<input checked="" type="checkbox"/>	通常着信音
<input type="checkbox"/>	Eメール受信音
<input type="checkbox"/>	お知らせ受信音
<input type="checkbox"/>	Cメール受信音
<input type="checkbox"/>	おしゃべり受信音
<input type="checkbox"/>	75-Δ1
<input type="checkbox"/>	75-Δ2
<input type="checkbox"/>	75-Δ3

登録先選択画面が表示されます。

8


 を回して「通常着信音」を選び、
 (選択) を押す。




ダウンロードした着信メロディが着信音に設定されます。


お気に入りサイトを登録する



よく見る情報サイトのタイトルと URL（サイトのアドレス）を 100 件まで登録できます。


- 1 登録したいサイトを表示して、（ブラウザメニュー）を押す。




ブラウザメニュー画面が表示されます。







- 2  を回して「1 お気に入り登録」を選び、（OK）を押す。

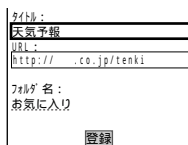


タイトルと URL を登録する画面が表示されます。




-  詳しくは付属の取扱説明書「EZweb」の「お気に入りリストに登録／編集する」をご参照ください。

- 3  を下まで回して （登録）を押し、（OK）を押す。




表示中のサイトがお気に入りリストに登録されます。

-  サイトによっては、お気に入りリストに登録できないものがあります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る



1 待受画面で **EZ** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。




2 を回して「**2** お気に入りリスト」を選び、 (選択) を押す。

お気に入りリスト画面が表示されます。

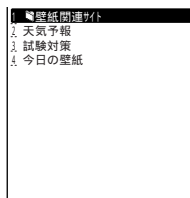

3 を回して見たいサイトを選び、 (OK) を押す。

見たいサイトが表示されます。




利用料金を確認する

EZweb のメニューからお客様が入会されている EZweb 有料情報サービス (プレミアムEZ 回収代行利用の商品購入を含みます) などの内容をご確認いただけます。



1 待受画面で **E** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。





2 矢印キーを回して「1 トップメニュー」を選び、**OK** (選択) を押す。

EZ トップメニュー画面が表示されます。

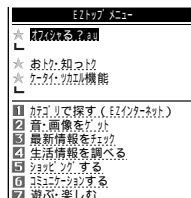

3 矢印キーを回して「9 料金・申込・インフォ」を選び、**OK** を押す。



料金・申込・インフォ画面が表示されます。

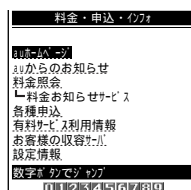

登録してある有料サイトの一覧やEZパスワード、プレミアムEZパスワードは、「有料サービス利用情報」で確認・変更できます。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。





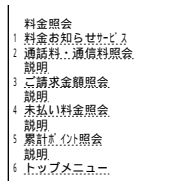

4 矢印キーを回して「料金照会」を選び、**OK** を押す。

料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。





文字を入力する

アドレス帳やメールの本文などを入力するときに使います。
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：       ...
か き く け こ か ...

文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	(長音)	・	～	!	?
¹ 	,	。	(長音)	・	～	!	?					
² 	改行します											

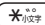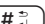
-  は、濁点・半濁点を入力する場合や大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。
- 文字を選択中に  を押すと、表示している文字が逆の順で切り替わります。

例：  

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、**[>]**を押してから次の文字のキーを押します。

例：「かき」と入力するとき

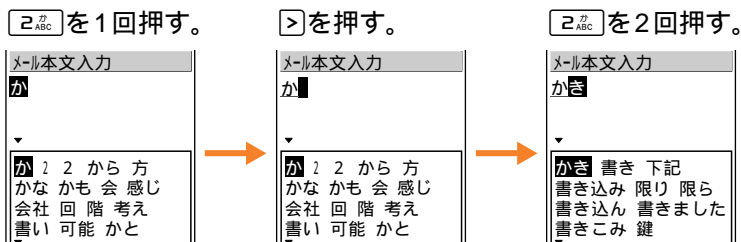

濁音・半濁音を入力するには

例： **は** **ば** **ぱ** **は**

は ば ぱ は

小文字を入力するには

例： **や** **や** **や**

や や や

文字を消去するには

例： **バッククリア** を1回押す。

あかさたな → あかさた

バッククリア を1秒以上押す。

あかさたな →

(すべての文字が消去されます。)

文字を入力する(つづき)

漢字 / ひらがなを入力するには

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。



例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「たなか」を入力する。

た：[4 た GHI] を 1 回押す。

な：[5 な JKL] を 1 回押す。



か：[2 か ABC] を 1 回押す。

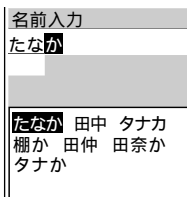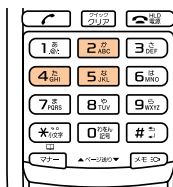

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。

- 2 [戻る] を回して「田中」を選び、[選択] を押す。

「田中」が入力されます。

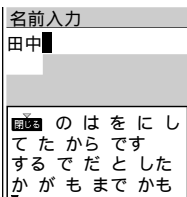



- 3 「じゅんこ」を入力する。

じ：[3 じ DEF] を 2 回押し、[* 小文字] を 1 回押し。

ゆ：[8 ゆ TUV] を 2 回押し、[* 小文字] を 1 回押し。



ん：[0 ん りん 変換] を 3 回押し。

こ：[2 か ABC] を 5 回押し。または、[2 か ABC] を 1 回押し、[# こ] を 1 回押し。

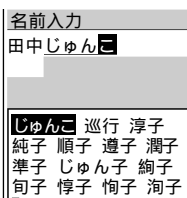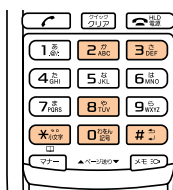


- 4 [戻る] を回して「じゅんこ」を選び、[選択] を押す。

「じゅんこ」が入力されます。

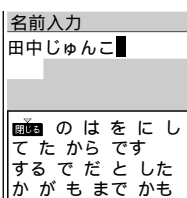

5

を回して「閉じる」を選び、
(選択)を押す。



「田中じゅんこ」が入力されます。



(確定)を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

英数字を入力するには

E メールアドレスなどを入力するときに使います。

文字モードが英数字(「**3**aA」または「**7**abAB」)になっていることをご確認ください。文字モードの切り替えについては71ページをご参照ください。

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。


例： **2** a b c A B C 2

文字割り当て表 (半角英数字)

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 あ	.	@	/	:	-	_		1					
2 か	a	b	c	A	B	C	2						
3 え	d	e	f	D	E	F	3						
4 い	g	h	i	G	H	I	4						
5 な	j	k	l	J	K	L	5						
6 は	m	n	o	M	N	O	6						
7 ま	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
8 や	t	u	v	T	U	V	8						
9 り	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
0 れ	スペース	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥	0
* り	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥		

***** は、大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。

文字を入力する(つづき)

 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字「-」(ハイフン)「.(ピリオド)」を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

アミのかかった文字・記号は、「 @ezweb.ne.jp 」の @ より前部分には使用できません。

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1




@ より前部分を入力する。


t :  を 1 回押す。


a :  を 1 回押す。

r :  を 3 回押す。

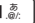o :  を 3 回押す。

1 :  を 8 回押す。または、 を 1 回押し、 を 1 回押す。

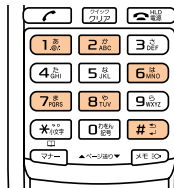






 「@ezweb.ne.jp」の入力方法については77ページをご参照ください。

絵文字を入力するには

文字モードを切り替えて絵文字(「  」)を選択してください。文字モードの切り替えについては71ページをご参照ください。

1

 と  /  で使いたい絵文字を選び、 (選択)を押す。





選択した絵文字が入力されます。


定型文を入力するには

文字モードを切り替えて定型文（「定型」）を選択してください。文字モードの切り替えについては71ページをご参照ください。

例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき



1


 を回して「**1**インターネット」を選び （選択）を押す。




定型文選択画面が表示されます。

2










 を回して「**0**@ezweb.ne.jp」を選び、（選択）を押す。



選択した定型文が入力されます。

 詳しくは付属の取扱説明書「文字入力」の「記号／定型文／絵文字を入力する」をご参照ください。

困ったときは

症 状	確 認
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？ 電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「付録」の「周辺機器のご紹介（電池パックを交換する）」をご参照ください。
	電池パックが充電されていますか？ 電池パックを充電してください。（10 ページ）
	 を 1 秒以上押しましたか？  を 1 秒以上押してください。（11 ページ）
	電話がかけられない 画面に「圏外」が表示されていませんか？ 「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。 電話番号は市外局番から入力していますか？ 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか？  を 1 秒以上押してください。（11 ページ）  は押しましたか？
	画面に「圏外」が表示されていませんか？ 「圏外」が表示されない所まで移動してください。 電源は入っていますか？  を 1 秒以上押してください。
	キーを押しても反応しない 電源は入っていますか？  を 1 秒以上押してください。 キーロックが設定されていませんか？  を 1 秒以上押して、キーロックを解除してください。
	警告音が鳴り、電源が切れる 電池パックの残量が少なくなっています。 電池パックを充電してください。（10 ページ）
電話が勝手に応答する	伝言メモが設定されていませんか？  を 1 秒以上押して、伝言メモを解除してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？ 通話中に  を上に回してください。受話音量が大きくなります。
迷惑メールが来る	メールフィルタ機能を使用していますか？ メールフィルタ機能を設定してください。（54 ページ）
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？ 心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。（26 ページ）



その他の機能

A5404Sには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「A5404Sでできること」をご参照ください。

メモリースティック（“メモリースティック Duo”対応）

カメラで撮影したフォトやムービーを保存したり、アドレス帳などの個人データをバックアップしたり、受信したEメールを保存したりできます。また他の機器から保存されたTV番組などのモバイルムービーを再生できます。

着せかえメニュー（メニューデザイン選択）

メニュー画面のパターンが選択できます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

待受画面設定

A5404Sで撮影したフォトや待受専用のEZアプリ（Java™）などを待受画面に設定できます。クイックディスプレイの待受画面にもお好みの画像を選択できます。

着信ランプ設定

電話がかかったりメールを受信したときの着信ランプの色と点滅パターンを選択できます。

EZ「着うた™」

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

フォトミキサー

あらかじめ用意されているメロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで、オリジナルの作品が作成できます。

EZ ナビ

高精度な現在地を地図上に表示したり、GPS情報を取得し、現在地を相手に知らせるEメールを作成したりできます。

EZ アプリ（Java™）

EZweb（インターネット）のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しみいただけます。

索引

アルファベット

C メール	49
アイコン	52
受信	52
作って送る	50
読む	52
EZweb	63
EZ パスワード	67
お気に入りリスト	68
情報サイト	64
初期設定	17
有料サービス利用情報	70
料金確認	70
EZ トップメニュー	64,65
E メール	36
アイコン	40
画像（フォト、ムービー）を	
添付	61
受信	43
初期設定	17
作って送る	40
添付されたフォト、ムービーを	
見る	46
返信	47
読む	43
E メールアドレス	18,37
入力	40,75

あ

アイコン	16
アドレス帳	30
修正	34
着信履歴から登録	33
電話をかける	32
登録	30

インターネット EZweb へ	
インデックスメニュー	14

か

各部の名称	9
かけ直す	
着信履歴から	21
発信履歴から	21
画像（フォト、ムービー）	
E メールに添付	61
フォトメール便	62
カメラ	55
フォト（静止画）	55
ムービー（動画）	58
簡易留守メモ 伝言メモへ	
キーの使いかた	12
キーロック	3
クイックディスプレイ	9,16
困ったときは	78

さ

再生	
伝言メモ	29
フォト	57
ムービー	60
サイト	64
お気に入りリストから見る	69
登録	68
自分の E メールアドレス	
確認	18
変更	37
自分の電話番号確認	18
充電	10
充電ランプ	9,10
受話音量	25
準備	8
初期設定	17

静止画 フォトへ

セットアップ	15
センタージョグ	9, 12
ソフトキー	12

た

卓上ホルダ	8, 10
着信音	
音量	24
選択	22
着信メロディのダウンロード	66
着信ランプ	9
着信履歴	21
アイコン	21
電源	11
伝言メモ	3, 28
再生	29
電池残量	4, 11
電池パック	8, 9, 10
電波	4, 11
電話	
受ける	20
かける	19
動画 ムービーへ	
ドメイン	39

は

発信履歴	21
非通知設定	20
フォト	
Eメールに添付	61
撮る	55
保存	56
見る	57
フォトメール便	62
付属品	8

ま

待受画面	11
マナーについて	1
マナーモード	3, 27
ムービー	
Eメールに添付	61
撮る	58
保存	59
見る	60
迷惑メール	5, 54
メール	
Cメール	49
Eメール	36
メールフィルター	54
“メモリースティック Duo”	
アイコン	16
取り付ける	9
取り外す	9
文字入力	71
英数字	75
絵文字	76
同じキー内の文字	73
漢字／ひらがな	74
小文字	73
消去	73
濁音・半濁音	73
文字モード切り替え	71
文字割り当て表	72, 75

ら

料金確認	70
------------	----

わ

ワン切り	26
アイコン	26

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

 **0077-7-111**

（通話料金無料）

au 電話からは

局番なしの157番

（通話料金無料）



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

3-261-952-02(1)

2003年12月 第2版